




1. Zet het CowToilet op 'Close' en het toilet in 'Onderhoud' en sluit de persluchtdruk af middels de schuifafsluiter.

2. Demonteer de kap.

3. Vervang de urineslang vanaf de pomp.  
005-556-203

4. Vervang de urinesensor.  
005-570-004

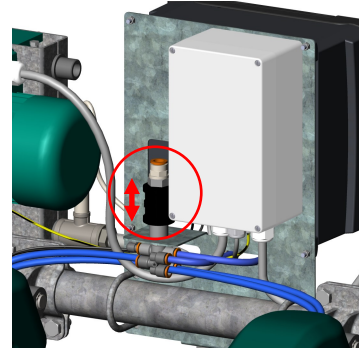

005-507-007

6. Vervang de glijlagers.  
005-507-007

005-507-007

5. Demonteer het reservoir door de bouten en scharnierbus los te halen.

005-563-000

7. Vervang de oranje en blauw gekleurde lagerbussen.  
2 x 005-563-000  
22 x 005-562-000

005-562-000 (22x)

005-556-203

8. Vervang de slang door de drager. 005-556-203



### Benodigheden

005-586-000 Set met revisieonderdelen voor 1x in de 3 jaar onderhoud aan het CowToilet.

Verkrijgbaar bij uw melkmachinedealer of via de [Hanskamp Webshop](https://www.hanskamp.nl).



### Quick tips:

Zorg ervoor dat het toilet gekalibreerd wordt na het vervangen van alle onderdelen en controleer de stimulatiesnelheid via de 'Live status' in de Spider app. Zie hoofdstuk 5.3 uit de CowToilet handleiding.

Vragen? Contact uw dealer of  
**Hanskamp Service:**

0031 314 393 797

0031 618 486 642

[service@hanskamp.nl](mailto:service@hanskamp.nl)





1. Stellen Sie die CowToilet auf „Schließen“ und die Toilette auf „Wartung“ und schalten Sie den Druckluftdruck über den Schieber ab.

2. Demontieren Sie die Haube.


3. Ersetzen Sie den Urinschlauch von der Pumpe. 005-556-203

4. Ersetzen Sie den Urinsensor. 005-570-004



### Schnelle Tipps:

Stellen Sie sicher, dass die Toilette nach dem Austausch aller Teile kalibriert ist und überprüfen Sie die Stimulationsgeschwindigkeit über den „Live-Status“ in der Spider-App. Siehe Kapitel 5.3 des CowToilet-Handbuchs.

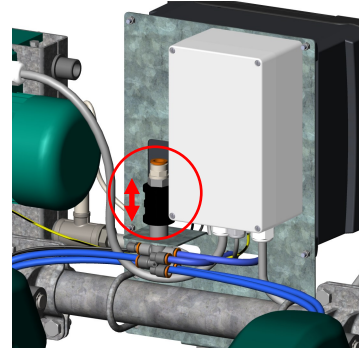

005-507-007

6. Tauschen Sie die Gleitlager aus. 005-507-007

005-507-007

5. Zerlegen Sie den Behälter, indem Sie die Schrauben und die Scharnierbuchse lösen.

005-563-000

7. Ersetzen Sie die orange und blauen Lagerbuchsen. 2 x 005-563-000 22 x 005-562-000

005-562-000 (22x)

005-556-203

8. Ersetzen Sie den Schlauch durch den Träger. 005-556-203



### Notwendige Materialien

005-586-000 Set mit Revisionsteilen für die Wartung der CowToilet alle 3 Jahre.

Erhältlich bei Ihrer Melkmaschinehändler oder über den [Hanskamp Webshop](#).



Fragen? Kontaktieren Sie Ihren Händler oder **Hanskamp Service:**



0031 314 393 797



0031 618 486 642



service@hanskamp.nl




1. Set the CowToilet to 'Close' and the toilet to 'Maintenance' and shut off the compressed air pressure using the slide valve.

2. Disassemble the cover.

3. Replace the urine tube from the pump.  
005-556-203

4. Replace the urine sensor.  
005-570-004

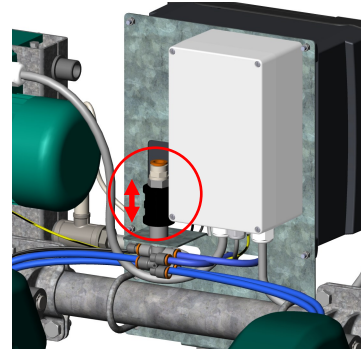

005-507-007

6. Replace the slide bearings.  
005-507-007

005-507-007

5. Disassemble the reservoir by loosening the bolts and hinge bearings.

005-563-000

7. Replace the orange and blue coloured bearing bearings.  
2 x 005-563-000  
22 x 005-562-000

005-562-000 (22x)

005-556-203

8. Replace the hose inside the carrier.  
005-556-203



### Supplies

005-586-000 Set with revision parts for maintenance of the CowToilet once every 3 years.


Available at your milking machine dealer or through the [Hanskamp Webshop](https://www.hanskamp.com).





### Quick tips:

Make sure that the toilet is calibrated after replacing all parts and check the stimulation speed at the 'Live status' in the Spider app. See chapter 5.3 of the CowToilet manual.

Questions? Contact your dealer or **Hanskamp Service:**

 0031 314 393 797

 0031 618 486 642

 [service@hanskamp.nl](mailto:service@hanskamp.nl)





1. Réglez le CowToilet sur « Fermer » et les toilettes sur « Maintenance » et coupez la pression de l'air comprimé à l'aide du curseur.

2. Démontez le capot.


3. Remplacez le tube à urine de la pompe.  
005-556-203

4. Remplacez le capteur d'urine.  
005-570-004



### Astuces rapides :

Assurez-vous que les toilettes sont calibrées après avoir remplacé toutes les pièces et vérifiez la vitesse de stimulation via le « Statut en direct » dans l'application Spider app. Voir chapitre 5.3 du manuel CowToilet.

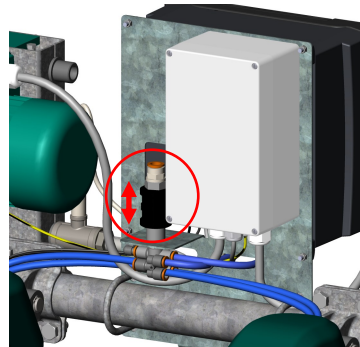

005-507-007

6. Remplacez les roulements coulissants.  
005-507-007

005-507-007

5. Démontez le réservoir en desserrant les boulons et la douille de charnière.

005-563-000

7. Remplacez les coussinets de couleur orange et bleue.  
2 x 005-563-000  
22 x 005-562-000

005-562-000 (22x)

005-556-203

8. Remplacez le tuyau par le support.  
005-556-203



### Fournitures

005-586-000 Ensemble de pièces de révision pour entretien une fois tous les 3 ans CowToilet.

Disponible chez votre revendeur de machine à traire ou via la boutique en ligne [Hanskamp Webshop](https://www.hanskamp.com).



À demander?  
Contact **Hanskamp France** :

0033 472 482 986

0033 7 85 28 83 93

[info@hanskamp.fr](mailto:info@hanskamp.fr)

